

## PRIMEIRO AQUECIMENTO

Começar o pré aquecimento após 10 dias da finalização da montagem total, proporcionando uma baixa carga de calor e evitando esbarros de labaredas nas paredes do fogão e da churrasqueira, procedendo da seguinte forma:

Nunca use álcool líquido para acender o fogo. Use somente álcool em gel ou uma pequena vela. Você evitará acidentes. Deverá ser feito com 1/2 Kg aproximadamente de carvão comum, no centro do fogão e churrasqueira e deixar queimar até o fim, deverá repetir o processo três vezes com intervalo de quatro horas em cada queima. Somente após este procedimento poderão ser usados normalmente.

## UTILIZAÇÃO NORMAL

Concluídas as fases do primeiro aquecimento e cura total, o seu fogão e churrasqueira já estão preparados para operar normalmente, devendo sempre ser respeitado as fases de aquecimento gradativo com baixas taxas de calor, durante no mínimo duas horas, podendo ser usado 4 ou 5 pedaços de lenha próprias para fogão de aproximadamente 6 x 50 cm, sempre no centro do fogão.

A lenha a ser usada no fogão deverá ser a mais seca possível, evitando assim o excesso de fumaça. Na churrasqueira use somente carvão vegetal.

## OBSERVAÇÕES

Obs. 1: A quantidade excessiva de lenha pode danificar seu fogão mesmo depois do pré aquecimento.

Obs. 2: **O pré aquecimento é indispensável**

**NUNCA USE ÁGUA PARA DIMINUIR OU APAGAR O FOGO.  
ATENÇÃO: CRIANÇAS LONGE DE ÁLCOOL E FOGO!**

**OBS. IMPORTANTE:** VOCÊ ADQUIRIU UM CONJUNTO DE CHURRASQUEIRA COM FOGÃO À LENHA. A LENHA A SER USADA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DEVE SER A MAIS SECA POSSÍVEL, PARA PRODUIR MENOS FUMAÇA NO USO DO SEU FOGÃO. SE A LENHA FOR VERDE OU ÚMIDA A CONCENTRAÇÃO DE FUMAÇA É MAIOR. SEU FOGÃO DEVERÁ SER INSTALADO EM LUGAR COM BOA CORRENTE DE AR PARA QUE SEJA FEITA UMA BOA ASPIRAÇÃO DA FUMAÇA PELA CHAMINÉ ( QUE DEVE SER NO MÍNIMO 80cm ACIMA DO TELHADO - SE NECESSÁRIO AUMENTAR).

Obs.: Na churrasqueira use carvão vegetal.



Qualidade e Segurança

CHURRASQUEIRAS,  
FORNOS E FOGÕES  
À LENHA PRÉ-MOLDADOS

# MANUAL DE MONTAGEM

## GENOVA MAIS



Obs.: Manual de montagem  
para fogão 3 e 4 bocas

USO RESIDENCIAL

## Churrasqueiras - DDC



Qualidade e Segurança

CHURRASQUEIRAS,  
FORNOS E FOGÕES  
À LENHA PRÉ-MOLDADOS

# Churrasqueira - Genova Mais

## INTRODUÇÃO

Os elementos refratários que compõem o Fogão e Churrasqueira pré-moldado DDC são manufaturados com materiais resistentes a temperatura.

Tais elementos são projetados na sua própria estrutura para permitir uma montagem simples, e uma regulagem de fácil adaptação a qualquer tipo de ambiente.

Todas as paredes do Fogão e Churrasqueira são construídas com isolante térmico, mantendo uma maior firmeza à estrutura, e através da matéria-prima porosa em alto grau de ISOLAMENTO, mantém o calor do Fogão e Churrasqueira, lembrando que o mesmo deverá ser instalado em local coberto e para se ter um aproveitamento maior do calor e evitando choque térmico

A montagem do Fogão e Churrasqueira é fácil e se desenvolve, através do acoplamento das peças de conformidade com a ilustração ao lado.

### Relação de peças do esquema de montagem:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 01 - Pé                                | 16 - Lateral Superior     |
| 02 - Parte frontal do Braseiro         | 17 - Laterais do braseiro |
| 03 - Parte traseira do Braseiro        | 18 - Chapa de Ferro       |
| 04 - Base refratária                   | 19 - Duto reto            |
| 05 - Ralo de chapa                     | 20 - Duto longo inclinado |
| 06 - Gaveta porta cinzas               | 21 - Junção dos Dutos     |
| 07 - Placas de proteção interna        | 22 - Castelinho           |
| 08 - Pré coifa                         | 23 - Chapéu               |
| 09 - Coifa                             |                           |
| 10 - Duto furado                       |                           |
| 11 - Pés de sustentação fogão (4 pés)  |                           |
| 12 - Base do braseiro dianteira        |                           |
| 13 - Base do braseiro traseira         |                           |
| 14 - Lateral inferior (seguir medidas) |                           |
| 15 - Forno de Ferro                    |                           |


Obs.:

**SEGUIR  
ALINHAMENTO TRASEIRO  
DA CHURRASQUEIRA  
PARA MONTAGEM DO  
FOGÃO.**


Obs.: Na montagem poderá ser usado 3mm de massa entre as peças com traço de 5 x 1.

**Obs. 1:** Para sua comodidade e tranquilidade no preparo de seu churrasco, esta churrasqueira com fogão deverá ser instalada em local coberto, livre da chuva e mau tempo, evitando choque térmico.

**Obs. 2:** O surgimento de pequenas fissuras são consideradas normais, visto que não influem na parte estrutural e funcional da churrasqueira e do fogão.

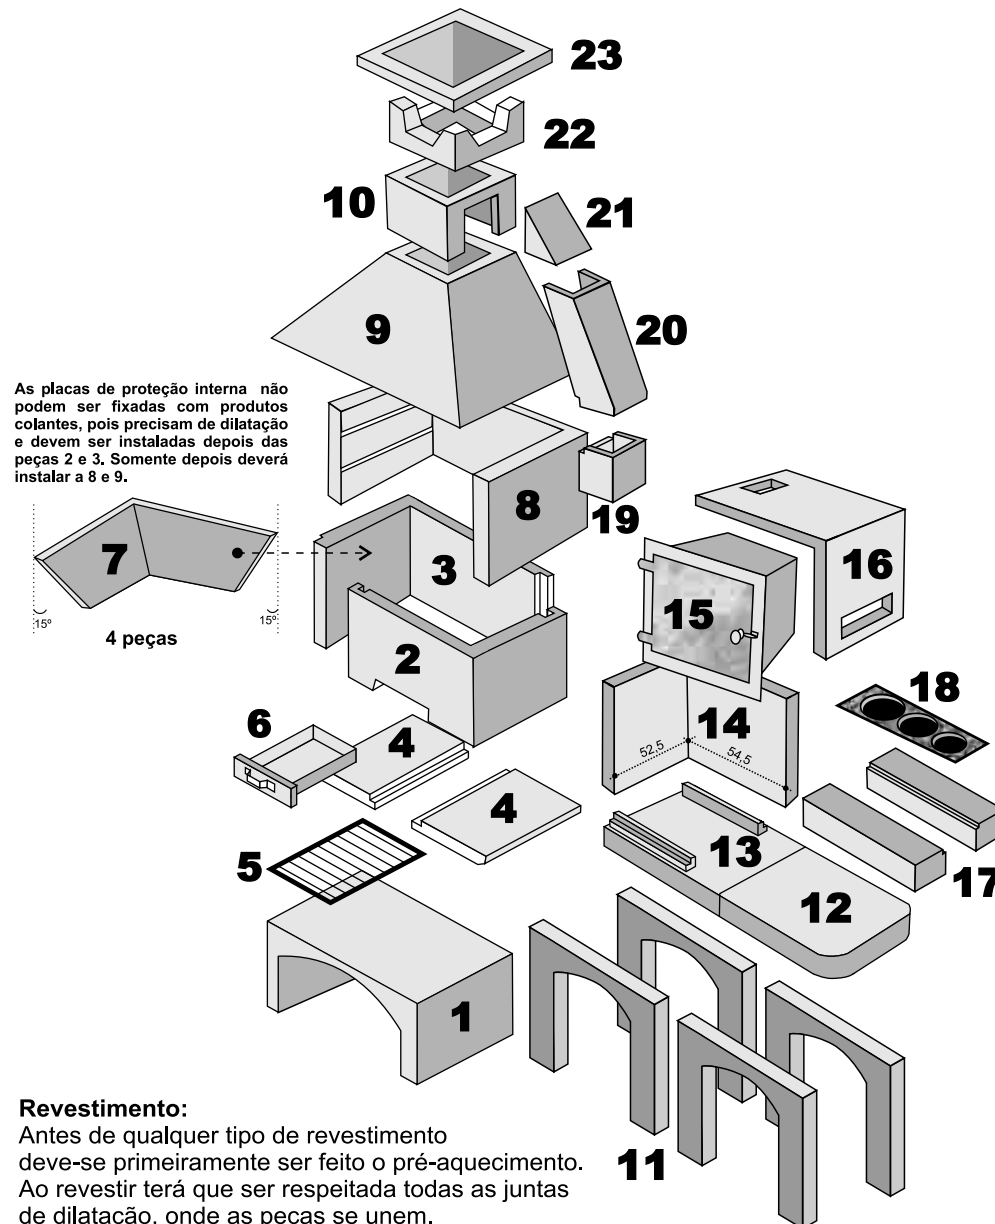

As placas de proteção interna não podem ser fixadas com produtos colantes, pois precisam de dilatação e devem ser instaladas depois das peças 2 e 3. Somente depois deverá instalar a 8 e 9.

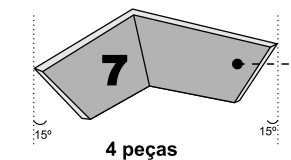

### Revestimento:

Antes de qualquer tipo de revestimento deve-se primeiramente ser feito o pré-aquecimento. Ao revestir terá que ser respeitada todas as juntas de dilatação, onde as peças se unem. Para revestir, usar argamassa super, usada em assentamento exterior.