

## PROCEDIMENTO PARA 1º ACENDIMENTO

Depois da montagem, é preciso deixar secar os rejuntas das peças pelo menos uns 5 (cinco) dias. A parte refratária da Lareira deve ser submetida a uma determinada secagem que terá de se desenvolver das seguintes maneiras:

- O primeiro dia de aquecimento terá de ser realizado com 1/3 de carvão comum de aproximadamente uns 15 (quinze) minutos com chama média para baixa.
- Continuando com chama média, no segundo e terceiro acendimento deverão ser intercalados num período de 8 (oito) horas; com duração de 30 (trinta) minutos.
- Elevar a chama da lareira gradativamente, até total secagem da umidade.

OBS: Esta Lareira tem retorno para reposição de ar.

**OBS.: NUNCA USE ÁGUA PARA DIMINUIR OU APAGAR O FOGO,  
BASTA ESPALHAR AS BRASAS.**

**ATENÇÃO: CRIANÇAS LONGE DE ÁLCOOL E FOGO !**



**CHURRASQUEIRAS,  
FORNOS E FOGÕES  
À LENHA PRÉ-MOLDADOS**

## MANUAL DE MONTAGEM



\* Lareira não acompanha tela

\* OBS: Recomendamos o uso de tela protetora


## Lareira - DDC 81



*Qualidade e Segurança*

**CHURRASQUEIRAS,  
FORNOS E FOGÕES  
À LENHA PRÉ-MOLDADOS**

## Lareira - DDC 81

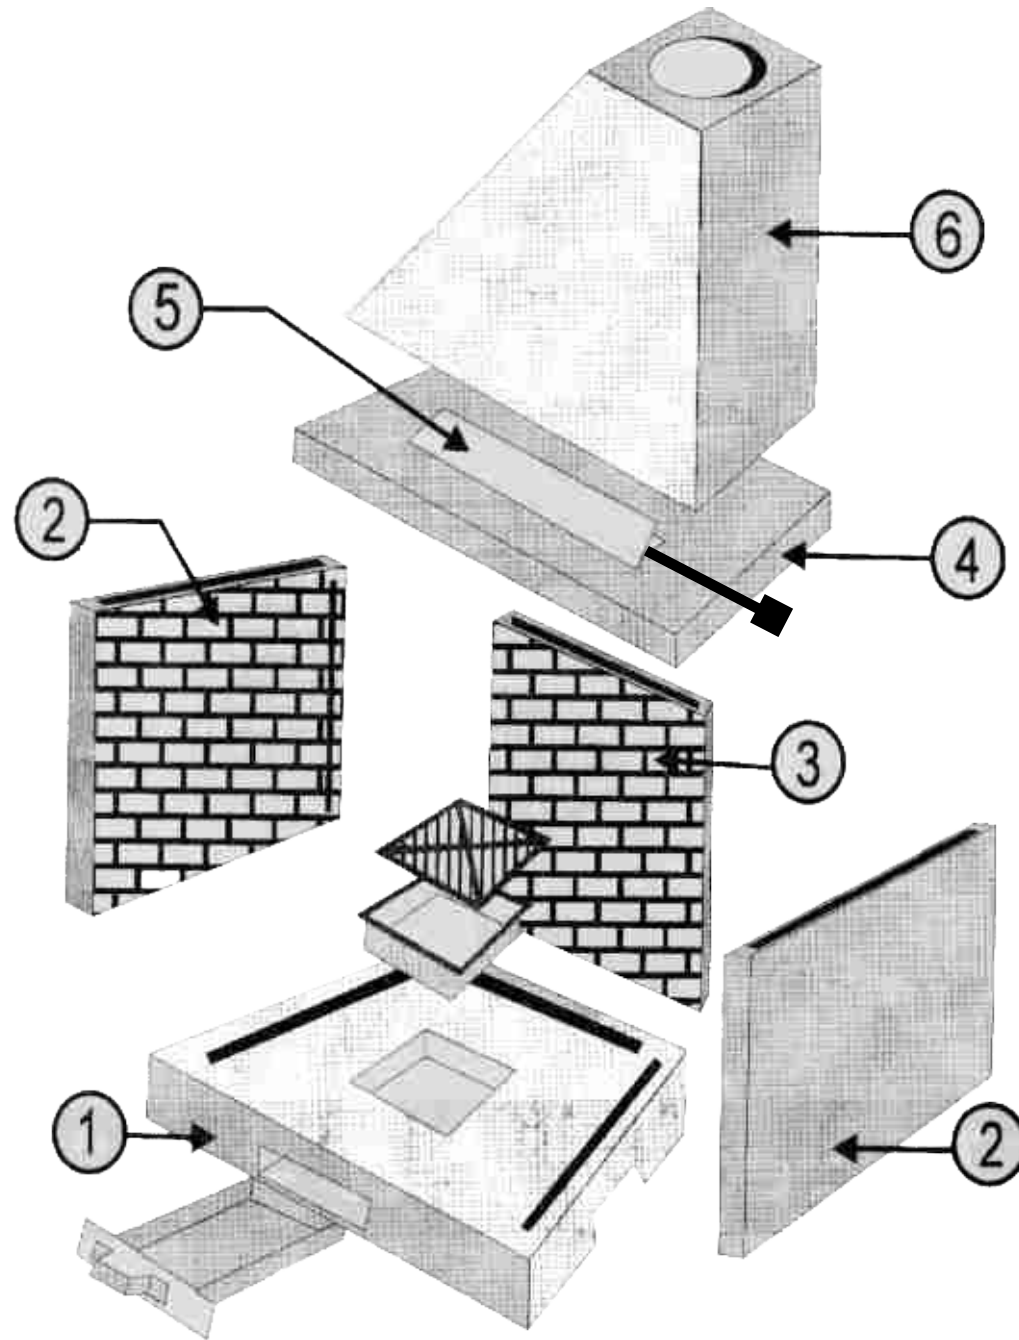

Os elementos refratários que compõem a lareira pré-moldada são manufacturados com matérias resistentes a qualquer tipo de solicitação. Tais elementos são projetados na sua própria estrutura para permitir uma montagem simples, e uma regulagem de fácil adaptação a qualquer tipo de ambiente. A montagem da lareira é facilíma e se desenvolve, através do acoplamento das peças de conformidade com a ilustração a seguir, abaixo:

O início da montagem deve ser feito em superfície plana para que não haja nenhuma modificação no encaixe das peças. Coloca-se primeiro a Base (item 01) não se esquecendo de deixar uma entrada de ar externo embaixo da mesa.

A entrada de ar poderá também ser de lado, dependendo do lado da instalação da Lareira. Caso queira levantar mais a Lareira, coloca-se a mesa em cima de tijolos nos quatro cantos formando ângulos de 90°.

Na sequência, em cima da mesa coloca-se (item 02) que são as Laterais de ambos os lados.

Agora o Elemento Traseiro (item 03), assim sendo, a câmara do fogo está totalmente fechada.

Após centralizar as peças da câmara de fogo, procede-se a colocação da Pré-Coifa (item 04), também contribuirá com o nivelamento.

Coloca-se sem qualquer tipo de massa, o Regulador de Fumaça (item 05), para livre fechamento e abertura.

O regulador é colocado no centro da Pré-Coifa.

Logo após coloca-se a Coifa (item 06).

**ACESSÓRIOS:** Gaveta para cinzas e Grelha da base.