

OBSERVAÇÃO

Este tipo de churrasqueira foi projetada para ser adaptada a qualquer tipo de revestimento, como massa para pintura acrílica, revestimento cerâmico, pedras e outros. Sempre com mão de obra especializada e materiais adequados indicado pelo profissional (montador).

PROCEDIMENTO PARA PRIMEIRO ACENDIMENTO

Deverá ser feito com aproximadamente ½ Kg. de carvão comum, deixar queimar até o fim, deverá repetir o processo três vezes, com intervalo de 4 horas entre um aquecimento e outro. Este procedimento é indispensável, pois completará o processo de "cura".

O Pré Aquecimento é indispensável.

**OBS.: NUNCA USE ÁGUA PARA DIMINUIR OU APAGAR O FOGO,
BASTA ESPALHAR AS BRASAS**

ATENÇÃO: CRIANÇAS LONGE DE ÁLCOOL E FOGO!

Saída ____ / ____ / ____



Qualidade e Segurança

Churrasqueiras,
Fornos e Fogões
à Lenha Pré-Moldados

MANUAL DE MONTAGEM

Veneza Tijolinho



USO RESIDENCIAL

Churrasqueiras - DDC



Qualidade e Segurança

Churrasqueiras,
Fornos e Fogões
à Lenha Pré-Moldados

Churrasqueiras - DDC

Os elementos refratários que compõem a churrasqueira pré-moldada DDC são manufacturados com materiais resistentes a temperaturas elevadas no preparo de churrascos e assados.

Tais elementos são projetados na sua própria estrutura para permitir uma montagem simples, e uma regulação de fácil adaptação a qualquer tipo de ambiente.

Todas as paredes da churrasqueira são construídas com isolante térmico, mantendo uma maior firmeza à estrutura, e através da matéria-prima porosa em alto grau de ISOLAMENTO, mantém o calor da churrasqueira, permitindo o mínimo de calor através de suas paredes.

A montagem da churrasqueira é fácil e se desenvolve, através do acoplamento das peças de conformidade com a ilustração ao lado.

Relação de peças do esquema de montagem:


- 01 - Pé
- 02 - Caixa Braseiro
- 03 - Placas de proteção interna
- 04 - Fundo redutor altura do braseiro
- 05 - Pré coifa
- 06 - Coifa
- 07 - Castelinho
- 08 - Chapéu
- 09 - Gaveta

Obs.: Na montagem poderá ser usado 3mm de massa entre as peças com traço de 5 x 1.

IMPORTANTE

Ser for usar acima de 10 dutos, obrigatório uso de suporte no 5º duto, para alívio de peso sobre a churrasqueira.

As placas de proteção interna não podem ser fixadas com produtos colantes, pois precisam de dilatação e devem ser instaladas depois da peça 2. Somente depois deverá instalar a 5 e 6.

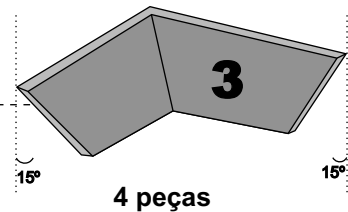

Obs. 1: Para sua comodidade e tranquilidade no preparo de seu churrasco, esta churrasqueira deverá ser instalada em local coberto, livre da chuva e mal tempo, evitando choque térmico.

Obs. 2: O surgimento de pequenas fissuras são consideradas normais, visto que não influem na parte estrutural e funcional da churrasqueira.

Obs. 3: Use somente carvão vegetal.

Obs. 4: Para um acabamento perfeito na pintura, recomendamos a aplicação de massa acrílica para pequenas correções nos desenhos dos tijolinhos.

Obs. 5: É necessário usar suporte tipo cantoneira chumbado na parede a cada seis peças de chaminé, para aliviar o peso sobre a churrasqueira.

