

OBSERVAÇÃO

Este tipo de churrasqueira foi projetada para ser adaptada a qualquer tipo de revestimento, como massa para pintura acrílica, revestimento cerâmico, pedras e outros. Sempre com mão de obra especializada e materiais adequados indicado pelo profissional (montador).

PROCEDIMENTO PARA PRIMEIRO ACENDIMENTO

Deverá ser feito com aproximadamente ½ Kg. de carvão comum, deixar queimar até o fim, deverá repetir o processo três vezes, com intervalo de 4 horas entre um aquecimento e outro. Este procedimento é indispensável, pois completará o processo de "cura".

O Pré Aquecimento é indispensável.

OBS.: NUNCA USE ÁGUA PARA DIMINUIR OU APAGAR O FOGO, BASTA ESPALHAR AS BRASAS.

ATENÇÃO: CRIANÇAS LONGE DE ÁLCOOL E FOGO !

REVESTIMENTO

OBS.: Antes de qualquer tipo de revestimento deve-se primeiramente ser feito o pré-aquecimento. Ao revestir terá que ser respeitada todas as juntas de dilatação, onde as peças se unem.

Para revestir, usar argamassa super, usada em assentamento exterior.



Qualidade e Segurança

**Churrasqueiras,
Fornos e Fogões
à Lenha Pré-Moldados**

brilhografica@terra.com.br - (19) 3571-7999

MANUAL DE MONTAGEM

Florença Lisa • Veneza Lisa • Capri Lisa • Ibiza Lisa
Florença Max Lisa



USO RESIDENCIAL

Churrasqueiras - DDC



Qualidade e Segurança

**Churrasqueiras,
Fornos e Fogões
à Lenha Pré-Moldados**

Churrasqueiras - DDC

Os elementos refratários que compõem a churrasqueira pré-moldada DDC são manufacturados com materiais resistentes a temperaturas elevadas no preparo de churrascos e assados.

Tais elementos são projetados na sua própria estrutura para permitir uma montagem simples, e uma regulação de fácil adaptação a qualquer tipo de ambiente.


Todas as paredes da churrasqueira são construídas com isolante térmico, mantendo uma maior firmeza à estrutura, e através da matéria-prima porosa em alto grau de ISOLAMENTO, mantém o calor da churrasqueira, permitindo o mínimo de calor através de suas paredes.

A montagem da churrasqueira é facilíma e se desenvolve, através do acoplamento das peças de conformidade com a ilustração ao lado.

Relação de peças do esquema de montagem:

- 01 - Pé
- 02 - L traseira Braseiro
- 03 - L frontal Braseiro
- 04 - Base refratária
- 05 - Ralo de metal
- 06 - Placas de proteção interna
- 07 - Pré coifa
- 08 - Coifa
- 09 - Castelinho
- 10 - Chapéu
- 11 - Gaveta para entrada de ar


Obs.: Na montagem poderá ser usado 4mm de massa entre as peças com traço de 5 x 1.

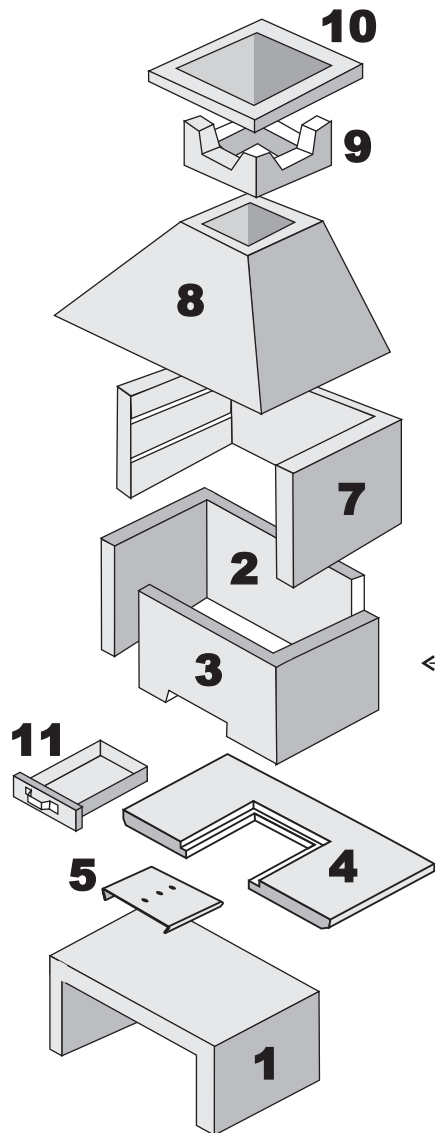

IMPORTANTE

Se forem utilizados mais de 10 dutos, é obrigatório o uso de suporte no 5º duto para alívio de peso sobre a churrasqueira

As placas de proteção interna não podem ser fixadas com produtos colantes, pois precisam de dilatação e devem ser instaladas depois das peças 2 e 3. Somente depois deverá instalar a 7 e 8.

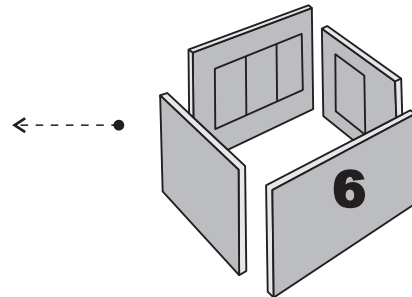

Obs. 1: Para sua comodidade e tranquilidade no preparo de seu churrasco, esta churrasqueira deverá ser instalada em local coberto, livre da chuva e mal tempo, evitando choque térmico.

Obs. 2: O surgimento de pequenas fissuras são consideradas normais, visto que não influem na parte estrutural e funcional da churrasqueira.

Obs. 3: Use somente carvão vegetal.

IMPORTANTE

O nível do chão deverá ser observado para uma montagem correta. Se necessário, alinhe com massa.