

PRIMEIRO AQUECIMENTO

Começar o pré aquecimento após 10 dias da finalização da montagem total, proporcionando uma baixa carga de calor e evitando esbarros de labaredas nas paredes do fogão e da churrasqueira, procedendo da seguinte forma:

Nunca use álcool líquido para acender o fogo. Use somente álcool em gel ou uma pequena vela. Você evitará acidentes. Deverá ser feito com 1/2 Kg aproximadamente de carvão comum, no centro do fogão e churrasqueira e deixar queimar até o fim, deverá repetir o processo três vezes com intervalo de quatro horas em cada queima. Somente após este procedimento poderão ser usados normalmente.

UTILIZAÇÃO NORMAL

Concluídas as fases do primeiro aquecimento e cura total, o seu fogão e churrasqueira já estão preparados para operar normalmente, devendo sempre ser respeitado as fases de aquecimento gradativo com baixas taxas de calor, durante no mínimo duas horas, podendo ser usado 4 ou 5 pedaços de lenha próprias para fogão de aproximadamente 6 x 50 cm, sempre no centro do fogão.

A lenha a ser usada no fogão deverá ser a mais seca possível, evitando assim o excesso de fumaça. Na churrasqueira use somente carvão vegetal.

OBSERVAÇÕES

Obs. 1: A quantidade excessiva de lenha pode danificar seu fogão mesmo depois do pré aquecimento.

Obs. 2: **O pré aquecimento é indispensável**

**NUNCA USE ÁGUA PARA DIMINUIR OU APAGAR O FOGO.
ATENÇÃO: CRIANÇAS LONGE DE ÁLCOOL E FOGO!**

OBS. IMPORTANTE: VOCÊ ADQUIRIU UM CONJUNTO DE CHURRASQUEIRA COM FOGÃO À LENHA. A LENHA A SER USADA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DEVE SER A MAIS SECA POSSÍVEL, PARA PRODUZIR MENOS FUMAÇA NO USO DO SEU FOGÃO. SE A LENHA FOR VERDE OU ÚMIDA A CONCENTRAÇÃO DE FUMAÇA É MAIOR. SEU FOGÃO DEVERÁ SER INSTALADO EM LUGAR COM BOA CORRENTE DE AR PARA QUE SEJA FEITA UMA BOA ASPIRAÇÃO DA FUMAÇA PELA CHAMINÉ (QUE DEVE SER NO MÍNIMO 80cm ACIMA DO TELHADO - SE NECESSÁRIO AUMENTAR).


Obs.: Na churrasqueira use carvão vegetal.



Churrasqueiras, Fornos e
Fogões à Lenha Pré-Moldados

MANUAL DE MONTAGEM

**GENOVA MAIS TIJOLINHO
PARA REVESTIMENTO IRÁ SEM PINTURA**

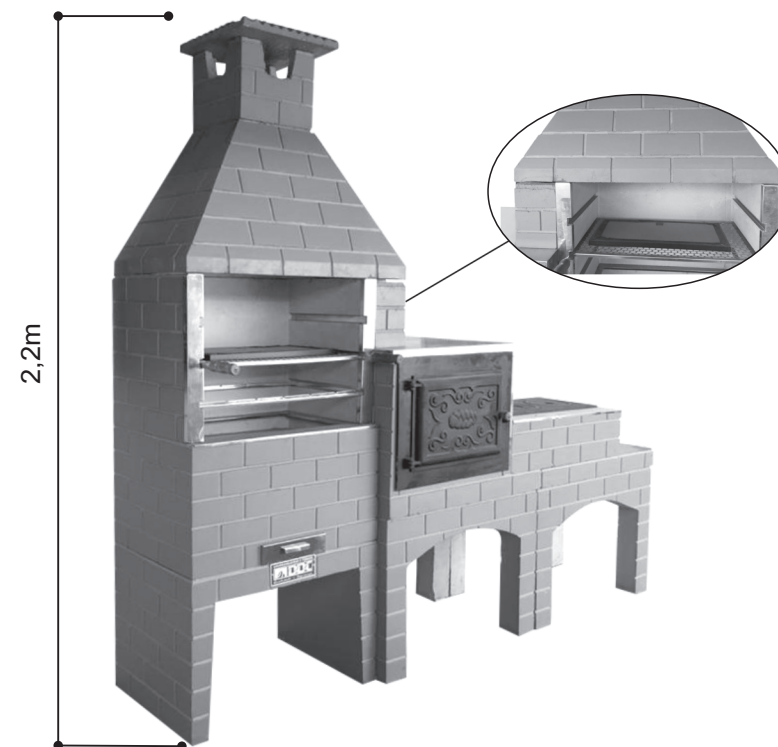

**MONTAGEM UNIVERSAL: D/E
USO RESIDENCIAL**

Obs.: Manual de montagem
para fogão 3 bocas

Churrasqueiras - DDC



Qualidade e Segurança


Churrasqueiras,
Fornos e Fogões
à Lenha Pré-Moldados

Obs. 1: Para sua comodidade e tranquilidade no preparo de seu churrasco, esta churrasqueira com fogão deverá ser instalada em local coberto, livre da chuva e mau tempo, evitando choque térmico.

IMPORTANTE

Se forem utilizados mais de 10 dutos, é obrigatório o uso de suporte no 5º duto para alívio de peso sobre a churrasqueira.

As placas de proteção interna não podem ser fixadas com produtos colantes, pois precisam de dilatação e devem ser instaladas depois das peças 2 e 3. Somente depois deverá instalar a 8 e 9.

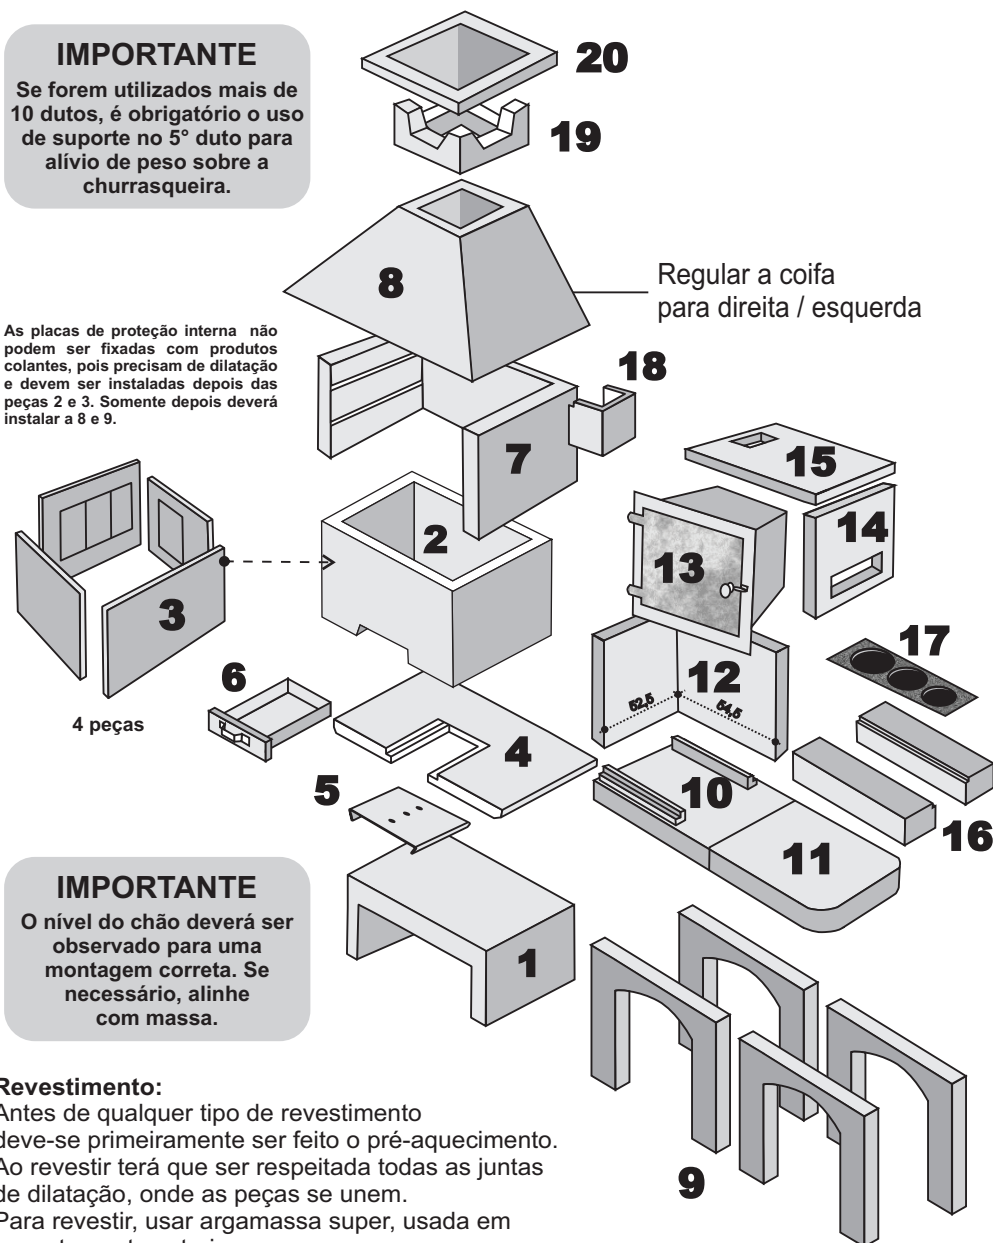

IMPORTANTE

O nível do chão deverá ser observado para uma montagem correta. Se necessário, alinhe com massa.

Revestimento:

Antes de qualquer tipo de revestimento deve-se primeiramente ser feito o pré-aquecimento. Ao revestir terá que ser respeitada todas as juntas de dilatação, onde as peças se unem. Para revestir, usar argamassa super, usada em assentamento exterior.

Obs. 2: O surgimento de pequenas fissuras são consideradas normais, visto que não influem na parte estrutural e funcional da churrasqueira e do fogão.

Churrasqueiras - DDC

INTRODUÇÃO

Os elementos refratários que compõem o Fogão e Churrasqueira pré-moldado DDC são manufaturados com materiais resistentes a temperatura. Tais elementos são projetados na sua própria estrutura para permitir uma montagem simples, e uma regulação de fácil adaptação a qualquer tipo de ambiente.

Todas as paredes do Fogão e Churrasqueira são construídas com isolante térmico, mantendo uma maior firmeza à estrutura, e através da matéria-prima porosa em alto grau de ISOLAMENTO, mantém o calor do Fogão e Churrasqueira, lembrando que o mesmo deverá ser instalado em local coberto e para se ter um aproveitamento maior do calor e evitando choque térmico

A montagem do Fogão e Churrasqueira é facilíma e se desenvolve, através do acoplamento das peças de conformidade com a ilustração ao lado.

Relação de peças do esquema de montagem:

- | | |
|---|---------------------------|
| 01 - Pé | 14 - Lateral |
| 02 - Caixa braseiro | 15 - Lateral Superior |
| 03 - Placas de proteção interna | 16 - Laterais do braseiro |
| 04 - Base refratária | 17 - Chapa de Ferro |
| 05 - Ralo metal | 18 - Duto reto |
| 06 - Gaveta para entrada de ar | 19 - Castelinho |
| 07 - Pré coifa | 20 - Chapéu |
| 08 - Coifa | |
| 09 - Pés de sustentação fogão (4 pés) | |
| 10 - Base do braseiro dianteira | |
| 11 - Base do braseiro traseira | |
| 12 - Lateral inferior (<i>seguir medidas</i>) | |
| 13 - Forno de Ferro | |

Obs.:

**SEGUIR
ALINHAMENTO TRASEIRO
DA CHURRASQUEIRA
PARA MONTAGEM DO
FOGÃO.**

Obs.: Na montagem poderá ser usado 4mm de massa entre as peças com traço de 5 x 1.